

TÄISKLAASPLOKK 200 × 100 × 50 MM

Paigaldus samm-sammult

Puhtad pinnad. Mõõdukalt liimi. Rahulik töötempo.



Õppige kõigepealt materjali tundma.

Ärge püüdke kogu seina ühe korraga valmis laduda.

01 Valmistage aluspind ette

Aluspind peab olema tasane, tugev ja stabiilne. Tasandage see enne töö alustamist: paksem liimikiht ei asenda aluspinna ettevalmistust.

02 Laduge esimene rida kuivalt

Kontrollige tegelikku pikkust, otsi ja poolplokkide asukohti. Valige tekstuuri suund. Valmis poolplokkide saadavust küsige meilt enne tellimist.

03 Puhastage ja eemaldage rasv

Vajaduse korral peske ja kuivatage plokid. Eemaldage liimitavatelt pindadelt rasv sobiva, jääke mittejätva puhastusvahendiga ning laske sellel aurustuda. Ärge puudutage ettevalmistatud pindu; kandke puhtaid kindaid.

Vajalikud vahendid: liimipüstol, puhastusvahend, ebemevabad lapid, vesilood, rihtlatt ja hermeetiku silumislabidas.


Õues kaitske paigalduskohta vihma eest liimi pealekandmise ja kõvenemise ajal. Järgige liimi nõudeid temperatuurile, niiskusele ja välitingimustes kasutamisele.

RAHULIK TÖÖ. PUHTAD LIITEKOHAD.

Kaks liimiriba. Ilma liigse liimita.

Kasutage läbipaistvat liimi, mis sobib klaasile ja kavandatud konstruktsioonile.

PEALTVAADE • LIIMI PEALEKANDMINE

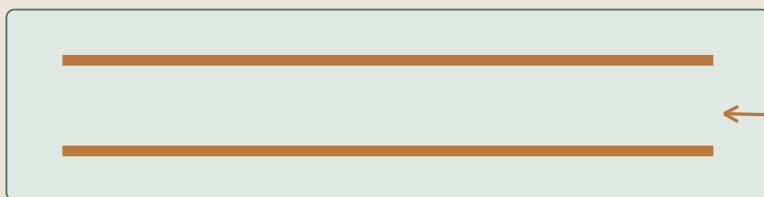

Kaks pikisuunalist liimiriba

Skeem on illustratiivne; sobiv kogus leidke esimeste plokkidega.

04 Liimige horisontaal- ja vertikaalliited

Kandke kaks liimiriba piki ülapinda ning liimi ka naaberplokkiga ühendatavale otsapinnale. Suruge ettevaatlikult kokku ja kontrollige kohe asendit. Ärge suruge kogu liimi liitekohast välja.

290 ml $\approx$ 70 plokki

Meie kogemuse järgi jätkub ühest 290 ml Soudal Fix All Crystal'i padrunist ligikaudu 70 plokile, kui liim kantakse kahe ribana. Alguses on kulu tavaliselt suurem, kuni paigaldaja töövõttega harjub. Arvestage varuga.

05 Alustage väikesest lõigust

Meie kogemuse järgi on rahulikus tempos õnnestunud laduda kuni 6 rida päevas. See on orientiir, mitte kohustuslik tempo: kiirus sõltub liimist, temperatuurist ja niiskusest.

Jätkake alles siis, kui alumised read on piisavalt kinnitunud ega nihku. Pinnakile teke ei tähenda veel kogu liimikihi kõvenemist. Järgige valitud liimi kasutusjuhendit.

70 plokki orientiir kehtib meie tavapärase 50 mm paksuse seina kohta. Teise asetuse või liimimispinna korral kontrollige kulu proovipaigaldusega.

ÜKS PLOKK. ERINEV RÜTM.


Valige laomuster

Skeemid näitavad plokkide paigutust, mitte tugevusarvutusi ega kinnituslahendusi.


50 MM SEIN

Esipind $200 \times 100 \text{ mm}$ · $\approx 50 \text{ tk/m}^2$


01 Sirgladu

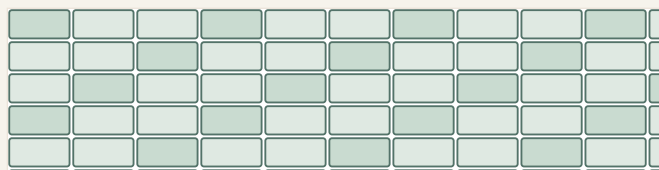


02 Püstine sirgladu

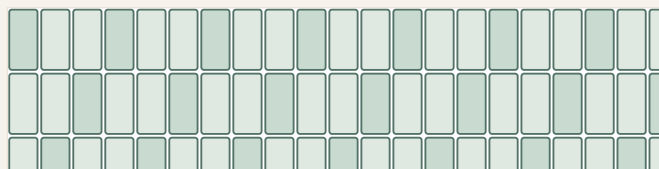


03 Poole ploki nihkega ladu

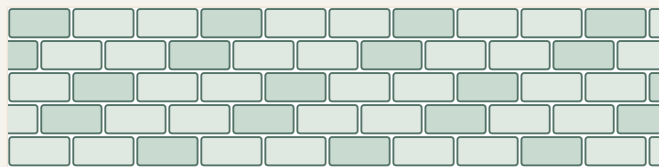

04 Punutismuster

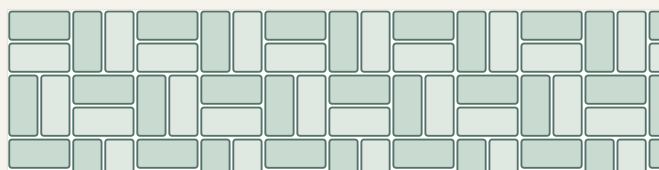


05 90° kalasabamuster

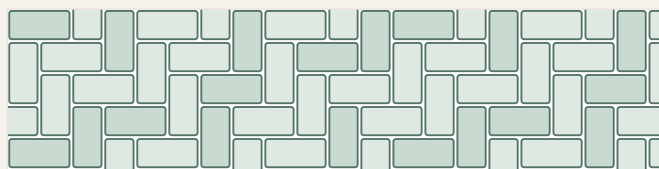


100 MM SEIN

Esipind $200 \times 50 \text{ mm}$ · $\approx 100 \text{ tk/m}^2$


01 Sirgladu

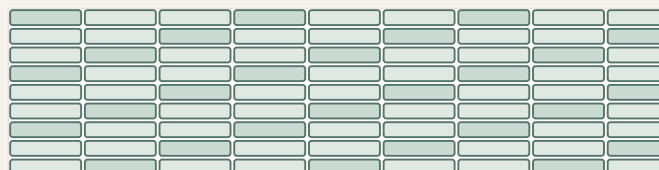


02 Püstine sirgladu

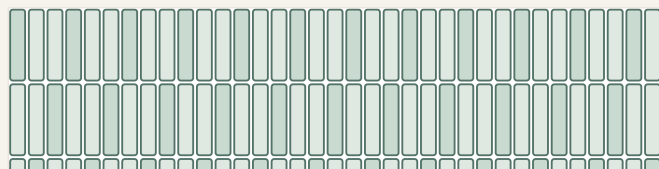


03 Poole ploki nihkega ladu

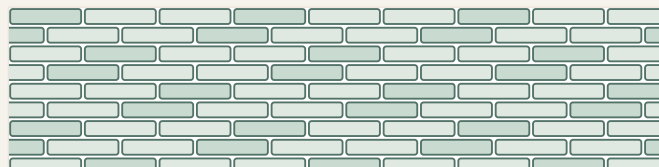

04 Punutismuster

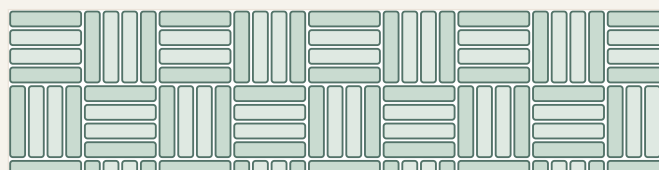

05 90° kalasabamuster

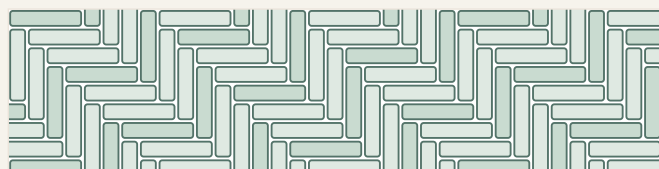


Kogus m^2 kohta põhineb esipinna nimipindalal, arvestamata liitekohti, servade lõikamist ja varu. Poolplokid arvestage eraldi; täpne kogus määrake ridade ja tegelike mõõtude järgi.

Punutis- ja kalasabamustri puhul kontrollige esmalt proovimoodulit: plokkide ja liitekohtade tegelikud mõõdud mõjutavad mustri sobivust.


TASASUS ENNE KIIRUST

Hoidke sein tasane

Pehme liimiga võivad read nihkuda ja seina keskosa välja kummuda. Kontrollige tasapinda rihtlati ja vesiloodiga iga mõne ploki järel.

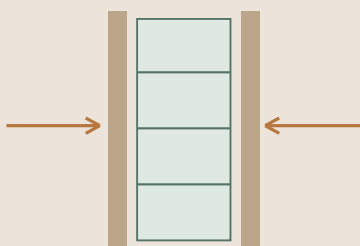AJUTISED TUGIPLAADID

Puhtad plaadid mõlemal seinapoolel.
Möödukas surve, stabiilsed toed.

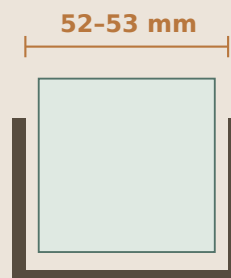U-PROFIIL · RISTLÕIGE

Sisemõõt 50 mm paksusele seinale.
Kontrollige sobivust oma plokkidega.

Ajutised toed või juhikud aitavad hoida tasapinda. Kontaktpinnad peavad olema puhtad, liiva ja väljaulatuvate kinnitusteta. Ärge pingutage pitskruvisid üle. Kõrvaldage kokkupuude liigse liimiga kohe, et toed kinni ei liimuks. Eemaldage need siis, kui sein püsib ka ilma nendeta stabiilne. Ärge rihtige juba kinnitunud plokkide jõuga.

Profiil on valikuline liitelahendus. Konstruktsioon, aluspind ja kinnitused valitakse projekti järgi; lubatud koormused määrab insener. Ajutised toed ei asenda püsikinnitusi. Välipaigalduse puhul arvestage kasutustingimustega.

Puhas viimistlus

Eemaldage pehme liimi ülejäägid hermeetiku silumislabidaga. Tera kasutage ainult katmata siledal klaasil, kui selline puhastus on lubatud; mitte tekstuuril, värvil ega peegelmaterjalil. Ärge koormake seina enne liimi kõvenemist. Hoolduseks kasutage pehmet lappi ja sobivat mitteabrasiivset vahendit.

Poolplokid ja avad

Valmis poolplokkide saadavust küsige meilt. Lõigake ja puurige enne ladumist, kinnitades tooriku ning kasutades klaasile mõeldud tööriistu. Jahutage ainult tööriista tootja lubatud viisil. Seejärel puhastage pinnad ja eemaldage rasv. Kaitske kaablit teravate servade eest.

Aitame paigutust planeerida

Saatke seina mõõdud ja laomuster: aitame täpsustada täis- ja poolplokkide koguse. info@glassbrick.ee · +372 5344 4020

Aluseks: Glass Bricki kogemus ja Soudal Fix All Crystali tehniline andmeleht.

Foto ja visuaalne stiil: glassbrick.ee. Laomustrid on selle juhendi jaoks joonistatud.